Thinking of you

Electrolux

Käyttöohje

Pyykinpesukone

EWF 10149 W

We were thinking of you
when we made this product

Tervetuloa Electroluxin maailmaan

Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, jonka toivomme tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima elämääsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän käyttöohjeen kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia sen ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa. Onnea ja menestystä!

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet.....5

Laitteen kuvaus 7

Käyttöpaneeli.....8

Käyttö 9

Pesuohjeita 15

Kansainväliset tekstiilien hoito-ohjemerkinnät.....18

Pesuohjelma.....19-20

Ohjelman tiedot.....21-22

Huolto ja puhdistus.....23

Käyttöongelmat 26

Tekniset tiedot 30

Kulutusarvot 31

Asennus 32

Ympäristönsuojelu 36

Takuuehdot.....37

Asiakaspalvelukeskukset 38

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symboleja:

Tärkeitä henkilöturvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelua koskevat ohjeet

Turvallisuusohjeet

Jotta osaisit käyttää pyykinpesukonetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue tämä käyttöohje sekä sen sisältämät vihjeet ja varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä nämä ohjeet tallessa ja varmista, että ne kulkevat laitteen mukana muuton tai myynnin yhteydessä, jotta kaikilla laitetta käyttävillä henkilöillä on asianmukaiset ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muunlaisten muutosten tekeminen on vaarallista.
- Luukun lasi voi kuumentua korkean lämpötilan pesuohjelmissa. Älä koske luukun lasiin!
- Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään pesurumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
- Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.
- Annostele huuhteluaine ja pesuaine ohjeiden mukaisesti. Jos huuhtelu- tai pesuainetta käytetään liikaa, tekstiilit voivat vahingoittua. Noudata valmistajan annosteluohjeita.
- Pese pienet vaatekappaleet, esimerkiksi sukat, nauhat, pesunkestävät vyöt jne. pesupussissa tai tyynyliinan sisällä, sillä pienet vaatekappaleet voivat muuten joutua pesusäiliön ja sisemmän rummun väliin.
- Älä pese pesukoneessa valaanluita sisältäviä tekstiilejä tai saumaamattomia tai rispaantuneita vaatteita.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.

Asennus

- Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
- Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua vakavasti. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
- Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista ettei se ole vedenotto- ja tyhjennysletkun päällä ja tarkista myös, ettei kansilevy paina virtajohtoa.
- Jos laite sijoitetaan maton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.
- Tarkista aina, että letkuista ja niiden liitännöistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen.

- Jos laite asennetaan paikkaan, jossa on jäätymisen vaara, lue kohta “**Suojeltava jäätymiseltä**”.
- Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen putkiasentajan tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
- Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat sähköasennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.

Käyttö

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
- Pese pesukoneessa vain konepesuun tarkoitettuja tekstiilejä. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
- Tarkista ennen pesua, että kaikkit taskut on tyhjennetty ja napit ja vetoketjut ovat kiinni. Älä pese koneessa rispaantuneita tai repeytyneitä vaatteita. Käsittele maali-, muste-, ruoste- ja ruohotahrat ennen pesua. Kaarituellisia rintaliivejä El saa pestä pesukoneessa.
- Haihtuvien petrolituotteiden kanssa kosketuksissa olleita vaatekappaleita ei saa pestä koneessa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat sen koneeseen.
- Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä johto irti pistorasiasta tarttumalla aina pistokkeeseen.
- Älä koskaan käynnistä konetta, jos virtajohto on vahingoittunut, tai jos käyttöpaneeli, kansilevy tai jalusta on vaurioitunut siten, että koneen sisäosiin voi koskea.

Lasten turvallisuus

- Pyykinpesukone ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa.
- Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä pesukoneella.
- Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille - tukehtumisvaara! Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään pesurumpuun. Laitteessa on erityinen turvatoiminto tämän estämiseksi. Turvalaite aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna.

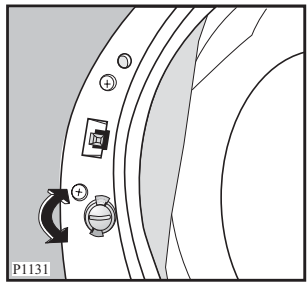

Luukun voi taas sulkea, kun turvalaitteen lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa.

Laitteen kuvaus

Uusi pyykinpesukoneesi pesee pyykin käyttäen mahdollisimman vähän vettä, energiaa ja pesuainetta.
EKO-venttiilijärjestelmä mahdollistaa pesuaineen tehokkaan hyödyntämisen ja vähentää veden kulutusta säästäen näin energiaa.

1 Pesuainelokerikko
2 Käyttöpaneeli
3 Luukun kahva
4 Tyhjennyspumppu
5 Säädettävät jalat

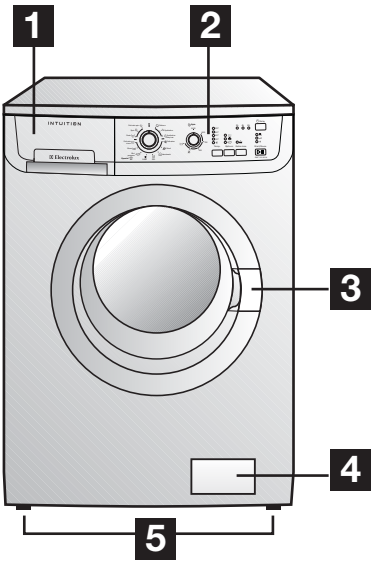

Pesuainelokerikko

I Esipesu
II Varsinainen pesu
❀ Huuhteluaine

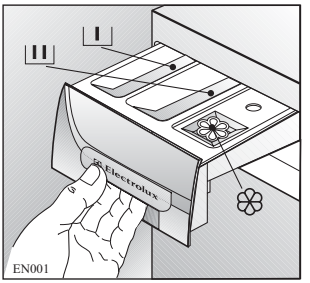

Käyttöpaneeli

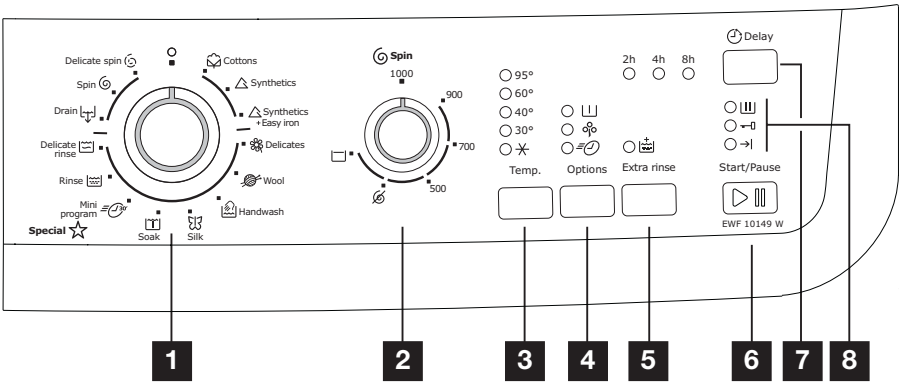

1 **Ohjelmanvalitsin**

2 **Linkousnopeuden valitsin**

3 **Lämpötilansäätöpainike**

4 **Lisätoimintojen painike**

5 **Lisähuuhtelun painike**

6 **Käynnistä/Tauko-painike**

7 **Ajastimen painike**

8 **Ohjelmankulun näyttö**

Käyttö

Käyttöönotto

- Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on suoritettu asennusohjeiden mukaisesti.
- Poista polystyreenisuojus ja muut pakkausmateriaalit rummusta.
- Aktivoi EKO-venttiili kaatamalla kaksi litraa vettä varsinaisen pesun pesuainelokeroon II. Käynnistä sen jälkeen valko- ja kirjopesuohjelma 95 °C ilman pyykkiä, jotta rumpuun ja putkistoon valmistuksen yhteydessä mahdollisesti jääneet aineet poistuvat. Annostele pesuainelokerikkoon puolet pesuaineen määrästä ja käynnistä kone.

Päivittäinen käyttö

Pyykin täyttäminen koneeseen

Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta varovasti ulospäin. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan ja ravistele vaatteet mahdollisimman hyvin. Sulje luukku.

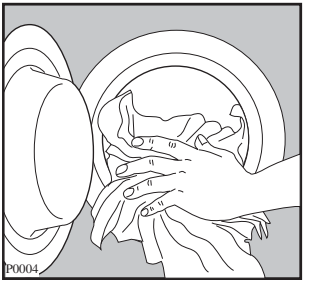

Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelu

Vedä pesuainelokerikko kokonaan auki. Annostele tarvittava määrä pesuainetta varsinaisen pesun lokeroon II ja jos haluat myös suorittaa **esipesun**, annostele pesuainetta lokeroon, jossa on merkintä I.

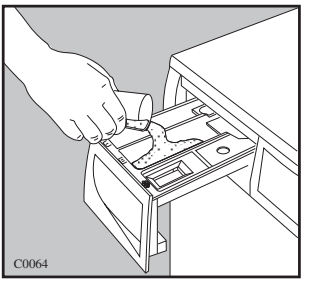

Annostele huuhteluainetta tarvittaessa lokeroon, jossa on merkintä ❀ (huuhteluainetta ei saa annostella yli lokerossa olevan MAX-merkin). Sulje lokero huolellisesti.

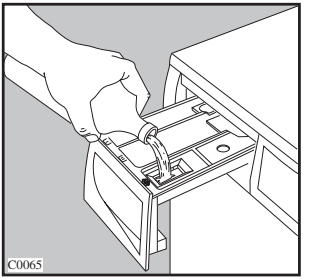

Pesuohjelman valitseminen

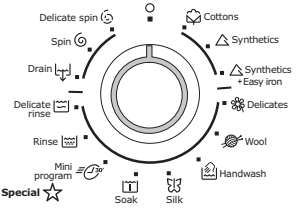

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Käynnistä/Tauko-merkkivalo alkaa vilkkua.
Ohjelmanvalitsimessa on seuraavat alueet:
Puuvilla
Siliävät
Hienopesu
Villa ja käsinpesu
Silkki
Erikoisohjelmat: Liotus, Miniohjelma, Huuhtelu, Varovainen huuhtelu Tyhjennys, Linkous ja Lyhyt linkous .

Ohjelmanvalitsinta voi kääntää joko myötä- tai vastapäivään. Asento **O** on ohjelman nollaus/virran katkaiseminen koneesta.

Ohjelman lopussa virta on kytkettävä pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon O.

Huomio!
Jos ohjelmanvalitsin käännetään toiseen asentoon koneen käydessä, punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ilmaisten virheellisen valinnan. Valittu ohjelma ei käynnisty.

Valitse sopiva linkousnopeus

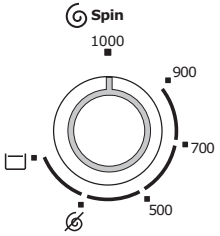

Valitsimella voit alentaa loppu- ja välilinkousten linkousnopeutta tai valita lisätoiminnon **Ei linkousta** tai **Rypistymisen esto**.

Valitsimeen merkityt nopeudet viittaavat valko- ja kirjopesuohjelmiin.

Asento 1000 vastaa linkousnopeutta 900 kierrosta/min. siliävien, villa- ja käsinpesuohjelmassa ja nopeutta 700 kierrosta/min. hienopesu-, silkki-, varovainen huuhtelu- ja miniohjelmassa.

Asento 500 vastaa linkousnopeutta 450 kierrosta/min. hienopesu-, silkki-, varovainen huuhtelu- ja miniohjelmassa.

Ei linkousta: kun valitset tämän asennon, linkousta ei suoriteta lainkaan. Käytetään erittäin aroille tekstiileille. Kone lisää vähän huuhtelua valko- ja kirjopesu- ja siliävien ohjelmassa.

Rypistymisen esto: kun valitset tämän toiminnon, viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Ohjelman lopussa merkkivalot (Loppu) ja (Luukku) syttyvät, Käynnistä/Tauko-merkkivalo ja merkkivalot Pesu on sammunut. Luukku on lukittu, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on tyhjennettävä koneesta.

Toimi seuraavasti:
käännä ohjelmanvalitsin kohtaan "**O**".
valitse (Tyhjennys), (Linkous) tai (Lyhyt linkous)
voit tarvittaessa alentaa linkousnopeutta toimintoa vastaavalla painikkeella.
Huomio! Jos linkousnopeuden valitsin jää asentoon tai , kone suorittaa loppulinkouksen nopeudella 400 kierrosta/min.
Paina **Käynnistä/Tauko**-painiketta
ohjelman lopussa vain merkkivalo →| (Loppu) syttyy.

Lisätoimintojen painikkeet

Pesuohjelmasta riippuen siihen voidaan yhdistää erilaisia lisätoimintoja. Lisätoiminnot valitaan pesuohjelman valitsemisen jälkeen, ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen painamista. Kun lisätoiminnon painiketta painetaan, toimintoa vastaava merkkivalo syttyy. Kun painiketta painetaan uudestaan, sen merkkivalo sammuu.

Lämpötilan valitseminen



Paina **lämpötilan** painiketta toistuvasti ja nosta tai alenna näin lämpötilaa, jos haluat pestä pyykin muussa lämpötilassa kuin pesukoneen ehdottamassa. Vastaava merkkivalo syttyy.

Maksimilämpötila on 95 °C valko- ja kirjopesuohjelmassa, 60 °C siliävien ohjelmassa, 40 °C hienopesu-, villa- ja käsinpesuohjelmassa ja 30 °C silkki-, liotus- ja miniohjelmassa.

Jos valitset asennon ✳ (kylmä), kone pesee pyykin kylmällä vedellä. Käytetään erittäin aroille tekstiileille, esimerkiksi verhot.

Lisätoimintojen Esipesu, Eko tai Pikapesu valitseminen

Valitse haluamasi toiminto painamalla toistuvasti **Lisätoiminnot**-painiketta. Vastaava merkkivalo syttyy.

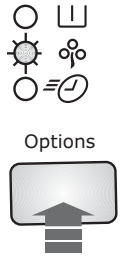

Valittavissa on kolme erilaista lisätoimintoa:

ESIPESU : valitse tämä lisätoiminto, jos haluat esipestä pyykin 30 °C:ssa ennen varsinaista pesua (**ei käytettävissä villa-, Miniohjelma-, silkki- ja käsinpesuohjelmissa**). Esipesun lopussa on lyhyt linkous valko- ja kirjopesu- ja siliävien ohjelmissa, mutta hienopesuohjelmassa vesi ainoastaan tyhjennetään koneesta.

SÄÄSTÖPESU : Tämä lisätoiminto voidaan valita vain valko- ja kirjopesu- ja siliävien ohjelmissa, kun pyykki on vähän likaista tai normaalilikaista ja pesulämpötila on vähintään 40 °C. Pesuaika on pitempi ja lämpötila alhaisempi.

PIKAPESU : Hyvin lyhyt ohjelma, joka on tarkoitettu vähän käytettyjen, kevyesti likaantuneiden pyykkien pesuun. Tämä lisätoiminto **ei ole käytettävissä villa-, Miniohjelma-, silkki- ja käsinpesuohjelmissa**).
Maksimitäyttö valko- ja kirjopesuohjelmassa: 3 kg.
Maksimitäyttö siliävien ja hienopesuohjelmassa: 1 kg.

Jos valitset lisätoiminnon, joka ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa, **Käynnistä/Tauko**-painikkeen punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. Pesuaikaa lyhennetään kuitutyypin mukaisesti ja lämpötila on taulukon mukainen.

Puuvilla lämpötila	Normaali minuuttia	Pikapesu minuuttia
95°	140	90
60°	120	60
40°	115	40
30°	100	35
Siliävät		
60°	90	50
40°	80	40
30°	75	20
Hienopesu		
40°	65	35
30°	60	30

Lisähuuhtelun valitseminen

Tämä lisätoiminto voidaan valita kaikissa muissa ohjelmissa paitsi villa-, käsinpesu-, silkki- ja miniohjelmassa. Ohjelmaan lisätään muutamia lisähuuhteluita.
Tämä lisävalinta on on suositeltava henkilöille, joilla on pesuaineallergia, tai alueella, jossa vesi on hyvin pehmeää.

Käynnistä/Tauko-painike



Valittu ohjelma käynnistetään painamalla **Käynnistä/Tauko**-painiketta. Vastaava vihreä merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Merkkivalot **Pesu** ja **Luukku** palavat ilmaisten, että ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.
Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan ohjelman, paina **Käynnistä/Tauko**-painiketta: vastaava vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Voit käynnistää ohjelman uudelleen kohdasta, jossa se on keskeytetty, painamalla uudelleen **Käynnistä/Tauko**-painiketta.

Jos olet valinnut ajastuksen, kone aloittaa viiveajan laskennan.

Jos valitset virheellisen lisätoiminnon, **Käynnistä/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa.

Ajastuksen valitseminen

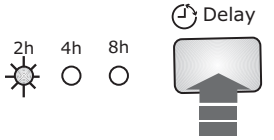

Jos haluat asettaa ohjelman käynnistymään myöhempänä ajankohtana, paina **ennen ohjelman käynnistämistä toistuvasti** Ajastin-painiketta ja valitse haluamasi viiveaika. Vastaava merkkivalo syttyy.

Painikkeen avulla voit asettaa pesuohjelman käynnistymään 2, 4 tai 8 tunnin kuluttua.

Lisätoiminto on valittava ennen ohjelman asettamista ja ennen **Käynnistä/Tauko**-painikkeen painamista.
Ajastuksen voi peruuttaa vielä ennen kuin painat **Käynnistä/Tauko**-painiketta.

Jos olet jo painanut Käynnistä/Tauko-painiketta ja haluat peruuttaa ajastuksen, toimi seuraavasti:

- Aseta pesukone TAUKO-tilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Paina kerran Ajastin-painiketta. Valitun viiveajan merkkivalo sammuu.
- Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen Käynnistä/Tauko-painiketta.

Tärkeää!

- Valittua viiveaikaa voidaan muuttaa vasta sen jälkeen kun pesuohjelma on valittu uudelleen.
- Luukku on lukittu viiveen aikana. Jos tarvitset avata luukun, aseta pesukone ensin TAUKO-tilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta ja odota noin kaksi minuuttia. Sulje luukku ja paina uudelleen Käynnistä/Tauko-painiketta.

Ajastusta ei voi valita ohjelmien **Tyhjennys** kanssa.

Ohjelmankulun näyttö

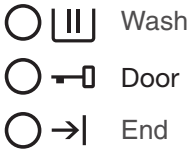

Paina Käynnistys/Tauko-painiketta, merkkivalo **pesu** syttyy.
Pesu-merkkivalon syttyminen ilmaisee, että pesuohjelma on käynnissä.

Merkkivalo **Luukku** ilmaisee, voidaanko luukku avata:

- valo palaa: luukkua ei voi avata. Kone on käynnissä.
- valo ei pala: luukun voi avata. Pesuohjelma on päättynyt.
- valo vilkkuu: luukku on avautumassa.

Kun ohjelma on päättynyt, **Loppu** -merkkivalo syttyy.

Lisätoiminnon tai käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Kaikkiin lisätoimintoihin voidaan tehdä muutoksia, ennen kuin kone on suorittanut ne. Ennen kuin voit tehdä muutoksia, keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistä/Tauko**-painiketta.

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen on mahdollista **vain nollaamalla ohjelma**. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon **O** ja sen jälkeen uutta ohjelmaa vastaavaan asentoon. Vettä ei tyhjennetä koneesta. Käynnistä uusi ohjelma painamalla uudelleen **Käynnistä/Tauko**-painiketta.

Ohjelman keskeyttäminen

Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painamalla **Käynnistä/Tauko**-painiketta. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla uudestaan painiketta.

Pesuohjelman peruuttaminen

Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon **“O”**. Sen jälkeen voit valita uuden ohjelman.

Luukun avaaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen

Aseta pesukone aluksi taukotilaan painamalla **Käynnistä/Tauko**-painiketta. Jos merkkivalo **Luukku** vilkkuu ja sammuu kahden minuutin kuluttua, luukun voi avata.
Jos merkkivalo **Luukku** ei sammu, kone on jo aloittanut veden kuumentamisen tai veden pinta on luukun alareunan tasoa korkeammalla tai rumpu pyörii.
Tässä tapauksessa luukkua ei voi avata.

Jos luukku ei avaudu, mutta sinun on välttämättä avattava se, pesukoneesta on katkaistava virta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon **"O"**. Luukku avautuu noin kahden minuutin kuluttua **(huomioi vedenpinnan taso ja lämpötila!)**.

Ohjelman lopussa

Ohjelma päättyy automaattisesti, **Käynnistä/Tauko**-merkkivalo sammuu ja merkkivalot **Loppu** ja **Luukku** sammuvat.

Jos **Rypistymisen esto** on valittu, merkkivalot **Loppu** ja **Luukku** syttyvät ja luukku pysyy lukittuna ilmaisten, että vesi on tyhjennettävä ennen kuin luukun voi avata.

Veden tyhjentäminen on neuvottu Rypistymisen esto -lisätoiminnon kappaleessa.

Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon **O**.

Ota pyykki koneesta ja tarkista, että rumpu on tyhjä.

Jos et pese toista koneellista, sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rumpu tuulettuu.

Pesuohjeita

Pyykin lajittelu

Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä ja valmistajan antamia pesuohjeita. Lajittele pyykki seuraavalla tavalla: valkoiset, värilliset, siliävät, hienopyykki, villavaatteet.

Lämpötilat

95°	normaalilikainen valkoinen puuvilla ja pellava (esim. tabletit, pyyhkeet, pöytäliinat, lakanat jne.)
50°-60°	normaalilikaiset värinpitävät vaatteet (esim. paidat, yöpaidat, pyjamat jne) materiaali puuvilla, pellava tai tekokuidut sekä vähän likaiset puuvillavaatteet (esim. alusvaatteet).
30°-40°	arat tekstiilit (esim. verhot), pyykki, jossa on sekä tekokuitu- että villavaatteita (joissa on merkintä «puhdasta uutta villaa, konepestävä, kutistumaton»).

Ennen koneen täyttämistä

Älä koskaan pese valkoisia ja värillisiä vaatteita yhdessä. Valkoiset voivat menettää “valkoisuuttaan” pesussa.

Uudet värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Pese ne erillään ensimmäisen kerran.

Tarkista, ettei pyykin joukkoon ole jäänyt metalliesineitä (esim. hiuspinnejä, hakaneuloja).

Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido kiinni vyöt tai pitkät nauhat.

Poista itsepintaiset tahrat ennen pesua.

Hankaa erittäin likaisia kohtia erikoispesuaineella tai puhdistustahnalla.

Pese verhot erityisen varovasti. Poista koukut tai sido ne pussin tai verkon sisälle.

Maksimitäyttömäärät

Suositellut täyttömäärät on mainittu ohjelmataulukossa.

Yleisohjeet:

Puuvilla, pellava: täysi rumpu, mutta ei täyteen ahdettu

Siliävät: täytä rumpu korkeintaan puoleksi täyteen

Arat kuidut ja villavaatteet: täytä rumpu korkeintaan 1/3-täydeksi.

Noudattamalla maksimitäyttömääriä edistät veden ja energian taloudellista käyttöä.

Vähennä pyykin määrää, jos pyykki on hyvin likaista.

Pyykin paino

Alla on mainittu joitakin suuntaa-antavia arvoja:

kylpypyyhe	1200 g
lautasliina	100 g
pussilakana	700 g
lakana	500 g
tyynyliina	200 g
pöytäliina	250 g
pyyheliina	200 g
tabletti	100 g
yöpaita	200 g
pikkuhousut	100 g
miehen työpaita	600 g
miesten paita	200 g
miehen pyjama	500 g
pusero	100 g
miesten alushousut	100 g

Tahrojen poistaminen

Itsepintaiset tahrat eivät välttämättä lähde pelkällä vedellä ja pesuaineella. Sen vuoksi ne on hyvä käsitellä ennen pesua.

Veri: Käsittele tuoreet tahrat kylmällä vedellä. Liota kuivuneet tahrat yön yli erikoispesuaineessa ja hankaa vedellä ja saippualla.

Öljypohjainen maali: Kostuta bensiinipohjaisella tahranpoistoaineella, levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa. Käsittele useita kertoja.

Kuivuneet rasvatahrat: Kostuta tärpätillä, levitä vaate pehmeälle alustalle ja sivele tahraa sormenpäillä tai puuvillaliinalla.

Ruoste: Kuumaan veteen liuotettu oksaalihappo tai ruosteenpoistoaine kylmänä. Ole varovainen vanhojen ruostetahrojen kanssa, sillä selluloosarakenne on jo aiheuttanut vahinkoa, ja kankaaseen voi tulla reikiä.

Hometahrat: Käsittele valkaisuaineella, huuhtele hyvin (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset).

Ruoho: Liota kevyesti ja käsittele valkaisuaineella (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset).

Kuulakärkikynä ja liima: Kostuta asetonilla (*), levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa.

Huulipuna: Kostuta asetonilla kuten edellä ja käsittele tahrat sen jälkeen denaturoidulla alkoholilla. Poista jäljelle jääneet läiskät valkoisista tekstiileistä valkaisuaineella.

Punaviini: Liota pesuainevedessä, huuhtele ja käsittele etikka- tai sitruunahapolla. Huuhtele lopuksi. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkaisuaineella.

Muste: musteen tyypistä riippuen, kostuta kangas ensin asetonilla (*) ja sen jälkeen etikkahapolla. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkoisissa tekstiileissä valkaisuaineella ja huuhtele lopuksi huolellisesti.

Tervatahrat: käsittele ensin tahranpoistoaineella, denaturoidulla alkoholilla tai bensiinillä ja hankaa sen jälkeen puhdistustahnalla.

(*) älä käytä asetonia keinosilkkiin.

Pesuaineet ja lisäaineet

Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen valinnasta ja oikeasta annostelusta. Pesuaineiden oikealla annostelulla voidaan myös suojella ympäristöä. Vaikka pesuaineet ovat biologisesti hajoavia, ne sisältävät ainesosia, jotka suurina määrinä voivat häiritä luonnon tasapainoa.

Pesuaineen valinta riippuu kuitutyypistä (arat kuidut, villa, puuvilla jne.), väristä, pesulämpötilasta ja likaisuusasteesta.

Tässä pesukoneessa voidaan käyttää kaikkia normaaleja pesukoneille tarkoitettuja pesuaineita:

- jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille,
- jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 60 °C) ja villalle,
- nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.

Pesu- ja lisäaineet annostellaan oikeaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä.

Jos käytät pesujauhe- tai pesunestetiivisteitä, valitse ilman esipesua oleva ohjelma.

Pesukoneessa on kierrätysjärjestelmä, joka mahdollistaa pesuainetiivisteen optimaalisen käytön.

Kaada nestemäinen pesuaine lokeroon, jossa on merkintä **juuri ennen** pesuohjelman käynnistämistä.

Huuhteluaineet ja tärkki annostellaan lokeroon, jossa on merkintä ennen pesuohjelman käynnistämistä.

Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. **Älä annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkin.**

Pesuaineen määrä

Pesuaineen tyyppi ja määrä riippuu kuitutyypistä, täyttömäärästä, pyykin likaisuudesta ja veden kovuudesta.

Veden kovuus luokitellaan niin sanottujen “kovuusasteiden” mukaisesti. Paikkakuntasi vedenkovuustiedot ovat saatavilla vesiyhtiöstä tai paikalliselta viranomaiselta.

Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita.

Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
- peset pienen määrän pyykkiä,
- pyykki on vain vähän likaista,
- pesussa muodostuu paljon vaahtoa.

Vedenkovuusasteet			
Taso	Ominaisuus	Asteet	
		Saksalainen °dH	Ranskalainen °T.H.
1	pehmeä	0-7	0-15
2	keskitaso	8-14	16-25
3	kova	15-21	26-37
4	erittäin kova	> 21	> 37

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	Vesipesu 95°	Vesipesu 60°	Vesipesu 40°	Vesipesu 30°	Käsinpesu	Vesipesu kielletty

KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu	Kloorivalkaisu kielletty

SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty

KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty

KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty

Pesuohjelmat

Ohjelma/ Lämpötila	Pyykin tyyppi	Lisätoiminnot	Ohjelman kuvaus
Valko- ja kirjopesu **95°C -**	**Valkoinen ja värillinen puuvilla** (hyvin likaiset - normaalilikaiset - kevyesti likaantuneet puuvillatekstiilit): esim. lakanat, pyötäliinat, muut liinavaatteet, pyyhkeet.	**Linkousnop. alennus** / **	Varsinainen pesu 95 °C - 3 huuhtelua Pitkä linkous
Valko- ja kirjopesu **60 °C +** valittu lisätoiminto	**Valkoinen ja värinpitävä puuvilla** (normaalilikaiset puuvillavaatteet): työvaatteet, lakanat, liinavaatteet, alusvaatteet, pyyhkeet.	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 60 °C 3 huuhtelua Pitkä linkous
Siliävät **60 °C -**	**Synteettiset tai sekoitekuidut,** alusvaatteet, värilliset vaatteet, kutistumattomat paidat, puserot.	**Linkousnop. alennus** / **	Varsinainen pesu 60 °C - 3 huuhtelua Pitkä linkous
Tekokuidut + Siliävät **60 °C -** Maksimitäyttö: 1 kg	**Synteettiset tai sekoitekuidut,** varovainen pesu ja linkous.	**Linkousnop. alennus** / **	Varsinainen pesu 60 °C - 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Hienopesu **40 °C -**	**Arat tekstiilit,** esimerkiksi verhot.	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 40 °C - 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Villa **40 °C -**	Erikoisohjelma villavaatteille, joissa on merkintä “Puhdasta uutta villaa, konepestävä, kutistumaton”.	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 40 °C - 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Käsinpesu **40 °C -**	Erikoisohjelma käsinpestäville vaatteille	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 40 °C - 3 huuhtelua Lyhyt linkous

** Vain 40 °C tai korkeampi lämpötila.

Pesuohjelmat

Ohjelma/ Lämpötila	Pyykin tyyppi	Lisätoiminnot	Ohjelman kuvaus
Silkki **30 °C**	Varovasti pestävät ja lingottavat silkkivaatteet.	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 30 °C 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Liotus **30 °C**	Hyvin likaisille pyykille		Varsinainen pesu 30 °C 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Miniohjelma **30 °C**	Lyhyt ohjelma vain vähän likaisille vaatteille.	**Linkousnop. alennus** /	Varsinainen pesu 30 °C 3 huuhtelua Lyhyt linkous
Huuhtelu	Erillinen huuhtelu puuvillaisille käsinpestäville vaatteille.	**Linkousnop. alennus** /	3 huuhtelua Lyhyt linkous
Varovainen huuhtelu	Erillinen huuhtelu käsinpestäville ja aroille villa- ja silkkivaatteille.	**Linkousnop. alennus** /	3 huuhtelua Lyhyt linkous
Tyhjennys	Viimeisen huuhteluveden tyhjennys ohjelmissa, joihin on valittu Rypistymisen esto tai LIOTUS.		Veden tyhjennys
Linkous	Puuvillavaatteiden erillinen linkous.	**Linkousnop. alennus**	Tyhjennys ja pitkä linkous
Lyhyt linkous	Erillinen lyhyt linkous tekokuiduille, aroille kuiduille, villalle ja käsinpestäville tekstiileille.	**Linkousnop. alennus**	Tyhjennys ja lyhyt linkous

Ohjelmatiedot

Villa ja Käsinpesu	Pesuohjelma konepestäville villavaatteille ja käsinpestäville villavaatteille ja aroille tekstiileille, joissa on käsinpesumerkintä. Tämän pesukoneen villapesuohjelma on Woolmarkin hyväksymä konepestävien Woolmarkin tuotteiden pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M9604.
Liotus	Erittäin likaiselle pyykille tarkoitettu erikoisohjelma. Kone liottaa pyykkiä noin 20 minuuttia 30 °C:n lämpötilassa. Liotuksen lopussa ohjelma päättyy automaattisesti **ja vesi jää koneeseen**. Annostele pesuaine liotusta varten lokeroon, jossa on merkintä . Ohjelmaa **ei saa** käyttää hyvin aroille tekstiileille eikä silkille ja villalle. Ennen kuin uusi pesuohjelma käynnistetään, vesi on tyhjennettävä koneesta seuraavasti: • **Pelkkä tyhjennys:** käännä ohjelmanvalitsin **Tyhjennys**-ohjelman kohdalle. (Paina **Käynnistä/Tauko**-painiketta). • **Tyhjennys ja linkous**: käännä ohjelmanvalitsin **Linkous**- tai **Lyhyt linkous** -ohjelman kohdalle, alenna linkousnopeutta kääntämällä linkousnopeuden valitsinta ja paina lopuksi **Käynnistä/Tauko**-painiketta. **Tärkeää!** Voit valita pesuohjelman liotuksen lopussa (kun vesi on tyhjennetty koneesta). Käännä ohjelmanvalitsin ensin asentoon **O**, valitse ohjelma ja paina **Käynnistä/Tauko**-painiketta.
Miniohjelma	Tämä on täydellinen ohjelma, johon voidaan yhdistää linkousnopeuden alennus, ei linkousta ja lisätoiminto . Käytetään vain vähän likaisille tai raikastettaville vaatteille. Maksimitäyttö 2,5 kg. Pesulämpötila on 30 °C, ja loppulinkouksen nopeus on 700 kierrosta/min. Ohjelman kesto on 30 minuuttia.

Ohjelmatiedot

Huuhtelut	Tätä ohjelmaa voidaan käyttää käsinpestyjen puuvillavaatteiden huuhteluun ja linkoamiseen. Ohjelmassa on kolme huuhtelua ja loppulinkous maksiminopeudella. Voit alentaa linkousnopeutta linkousnopeuden valitsimella.
Varovainen huuhtelu	Tällä ohjelmalla voit huuhdella käsinpestyt siliävät ja arat tekstiilit, villavaatteet, käsinpestävät ja silkkivaatteet. Ohjelmassa on kolme huuhtelua ja loppulinkous maksiminopeudella. Voit alentaa linkousnopeutta linkousnopeuden valitsimella.
Tyhjennys	Viimeisen huuhteluveden tyhjennys ohjelmissa, joihin on valittu lisätoiminto Rypistymisen esto sekä LIOTUS -ohjelman lopussa. Käännä ohjelmanvalitsin ensin asentoon **O**, valitse ohjelma Tyhjennys ja paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Linkous	Erillinen linkous käsinpestyille vaatteille ja pesuohjelmien jälkeen, joihin on valittu lisätoiminto Rypistymisen esto ja Ei linkousta . Ennen ohjelman valitsemista ohjelmanvalitsin on käännettävä asentoon **O**. Voit valita linkousnopeuden lingottavalle pyykille sopivaksi valitsinta kääntämällä.
Lyhyt linkous	Erillinen lyhyt linkous nopeudella 700 kierrosta/min käsinpestyille vaatteille. Käytetään tekokuiduille, hienopyykille, villalle/käsinpestäville, silkille. Voit alentaa linkousnopeuden lingottavalle pyykille sopivaksi valitsinta kääntämällä.
O = Peruuttaminen/ virran katkaiseminen	Kun haluat nollata ohjelman ja katkaista virran pesukoneesta, käännä ohjelmanvalitsin asentoon **O**. Sen jälkeen voit valita uuden ohjelman.

Maksimitäyttö - Valko- ja kirjopesu .....6 kg.
Maksimitäyttä - Siliävät/Hienopesu .....2,5 kg.
Maksimitäyttö - Miniohjelma .....2,5 kg
Maksimitäyttö - Villa,
Silkki ja Käsinpesu .....2 kg

Huolto ja puhdistus

Laite ON KYTKETTÄVÄ irti verkkovirrasta, ennen kuin voit suorittaa mitään puhdistus- tai huoltotöitä.

Kalkinpoisto

Vesijohtovesi sisältää yleensä kalkkia. Pesukone on hyvä puhdistaa vedenpehmennysjauheella säännöllisin väliajoin. Suorita puhdistus erillään pyykinpesusta ja noudata pehmennysaineen valmistajan ohjeita. Tällä tavoin voit välttää kalkkikerääntymien muodostumisen.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

Jätä luukku raolleen, jotta rumpu tuulettuu. Luukun auki pitäminen edistää myös luukun tiivisteen säilymistä hyväkuntoisena.

Huoltopesu

Kun pesukoneessa pestään pyykkiä alhaisen lämpötilan ohjelmilla, rummun sisälle voi kerääntyä jäämiä.
Huoltopesu on suositeltavaa suorittaa säännöllisin väliajoin.

Huoltopesun suorittaminen:
- Rummussa ei saa olla pyykkiä.
- Valitse korkeimman lämpötilan valko- ja kirjopesuohjelma.
- Käytä normaali määrä pesuainetta. Pesuaineen on oltava jauhemaista ja biologisesti hajoavaa.

Ulkoinen puhdistus

Käytä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa vain mietoa puhdistusainetta ja vettä ja kuivaa lopuksi huolellisesti.

Pesuainelokerikon puhdistaminen

Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti.
Irrota lokerikko painamalla salpaa alaspäin ja vedä lokerikko ulos. Huuhtele lokerikko juoksevan veden alla ja poista kaikki kerääntynyt pesujauhe.

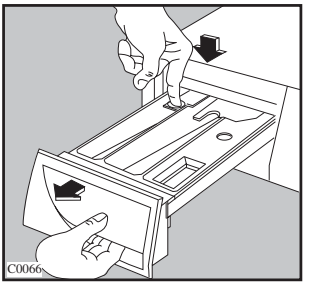

Puhdistuksen helpottamiseksi lisäainelokero on irrotettava.

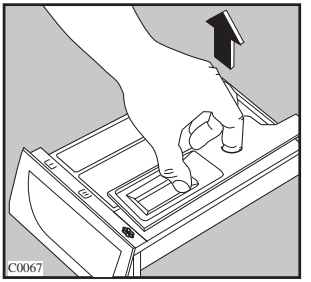

Kotelosyvennyksen puhdistaminen

Irrotettuasi lokerikon puhdista kotelosyvennys pienen harjan avulla varmistaen, että kaikki pesujauheen jäämät poistuvat syvennyksen ylä- ja alaosasta.
Laita lokerikko takaisin paikalleen ja käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

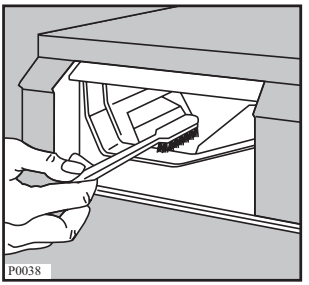

Pumpun puhdistaminen

Pumppu on tarkistettava, jos
- kone ei tyhjennä vettä ja/tai
- linkouksessa kuuluu epätavallista ääntä veden tyhjennyksen aikana, mikä voi aiheutua pumppuun joutuneista pikkuesineistä, kuten hakaneulat, kolikot tms.

Toimi seuraavasti:
- Kytke laite irti verkkovirrasta.
- Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt.
- Avaa pumpun luukku.

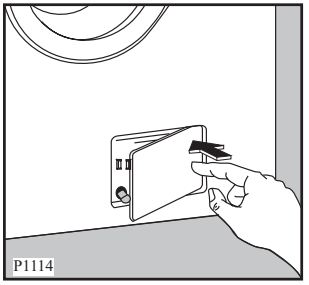

- Aseta astia pumpun viereen ja valuta mahdollinen vesi astiaan.
- Irrota hätätyhjennysletku kiinnikkeestään, laita sen pää astiaan ja irrota tulppa.
- Kun vettä ei enää tule, kierrä pumpun kansi auki ja ota se pois paikaltaan. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi avatessasi kantta.

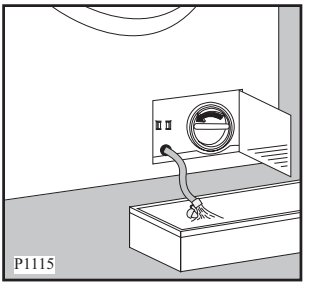

- Poista esineet pumpun siipipyörästä pyörittämällä sitä.

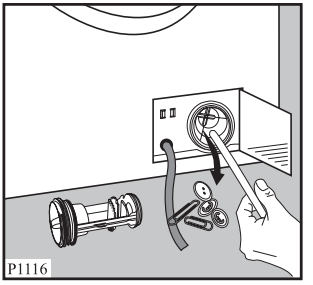

- Kiinnitä tulppa takaisin hätätyhjennysletkuun ja laita letku takaisin paikalleen.

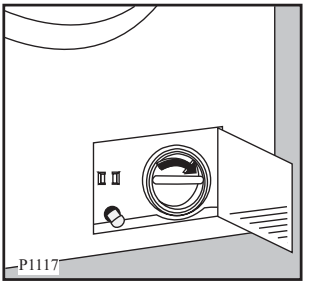

- Kierrä pumpun suojakansi kunnolla kiinni.
- Sulje pumpun luukku.

Varoitus!

Kun ohjelma on käynnissä, pumpun sisällä voi olla kuumaa vettä valitusta ohjelmasta riippuen.

Älä koskaan irrota pumpun kantta pesuohjelman aikana, vaan odota, kunnes ohjelma on päättynyt ja vesi on tyhjennetty. Kun kiinnität kannen takaisin paikalleen, varmista, että se on kunnolla kiinni, jotta koneen sisältä ei vuoda vettä eivätkä pikkulapset pysty irrottamaan sitä.

Tulovesisihdin puhdistaminen

Jos vesi on erittäin kovaa ja sisältää kalkkia, tulovesisihti voi tukkeutua.

Sen vuoksi sihti on puhdistettava säännöllisin väliajoin.

Sulje vesihana. Ruuvaa vedenottoletku irti. Puhdista sihti jäykällä harjalla. Kiinnitä vedenottoletku takaisin paikalleen.

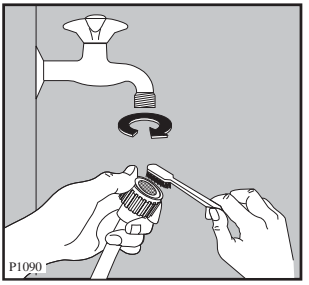

Suojeltava jäätymiseltä

Seuraavat varotoimenpiteet on suoritettava, jos kone altistuu alle 0 °C:n lämpötilalle.

- Sulje vesihana.
- Ruuvaa vedenottoletku irti.
- Laita hätätyhjennysletkun ja vedenottoletkun päät lattialle astiaan ja anna veden valua ulos.
- Kiinnitä vedenottoletku paikalleen. Sulje hätätyhjennysletkun tulppa ja aseta hätätyhjennysletku takaisin paikalleen.
- Kun käytät konetta seuraavan kerran, varmista, että ympäristön lämpötila on yli 0°C.

Tärkeää!

Aina kun tyhjennät veden hätätyhjennysletkulla, varsinaisen pesun lokeroon on kaadettava kaksi litraa vettä, jonka jälkeen käynnistetään tyhjennysohjelma. Tämä toimenpide aktivoi EKOVENTTIILIN, joka estää sen, että osa pesuaineesta jää käyttämättä seuraavassa pesussa.

Hätätyhjennys

Jos vesi ei poistu koneesta, tyhjennä kone seuraavalla tavalla:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Sulje vesihana.
- Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt.
- Avaa pumpun luukku.
- Aseta lattialle astia ja laita hätätyhjennysletkun pää astiaan. Irrota letkun tulppa. Veden tulisi valua astiaan painovoiman avulla. Kun astia on täynnä, kiinnitä tulppa takaisin letkuun. Tyhjennä astia. Toista toimenpide, kunnes vettä ei enää tule.
- Puhdista pumppu tarvittaessa edellä annettuja ohjeita noudattaen.
- Kiinnitä tulppa hätätyhjennysletkun päähän ja laita letku takaisin paikalleen.
- Kierrä pumpun suojakansi kiinni ja sulje luukku.

Käyttöongelmat

Jotkut ongelmat johtuvat yksinkertaisten huoltotoimenpiteiden tai tarkistusten laiminlyönnistä, ja ne voidaan poistaa helposti ilman huoltomiehen apua. Tarkista alla olevan taulukon kohdat ennen kuin soitat huoltoon.

Koneen toiminnan aikana on mahdollista, että **punainen** Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu ilmaisten, että kone ei ole toiminnassa.

Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painamalla **Käynnistä/Tauko**-painiketta. Jos ongelma ei tarkistuksista huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty:	• **Luukku ei ole kiinni. (Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu).** • Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. • Pistorasiaan ei tule virtaa. • Päävirtasulake on palanut. • Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa asennossa eikä Käynnistä/Tauko-painiketta ole painettu. • Ohjelma on valittu käynnistymään ajastimella.	• Sulje luukku kunnolla. • Kiinnitä pistoke pistorasiaan. • Tarkista asunnon sähköjärjestelmä. • Vaihda sulake. • Käännä ohjelmanvalitsinta ja paina uudelleen Käynnistä/Tauko-painiketta. • Jos haluat pestä pyykin heti, peruuta ajastus.
Kone ei ota vettä:	• Vesihana on kiinni. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)** • Vedenottoletku on litistynyt tai mutkalla. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)** • Vedenottoletkun sihti on tukossa. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)** • Luukku ei ole kunnolla kiinni. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)**	• Avaa vesihana. • Tarkista vedenottoletkun liitäntä. • Tarkista tulovesisihti. • Sulje luukku kunnolla.
Kone täyttyy ja tyhjenee sen jälkeen heti:	• Tyhjennysletkun pää on liian matalalla.	• Lue ohjeet kohdasta Veden tyhjentäminen.

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone ei poista vettä ja/tai ei linkoa:	• Tyhjennysletku on litistynyt tai mutkalla. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)** • Pumppu on tukossa. **(Punainen Käynnistä/Tauko-merkkivalo vilkkuu)** • On valittu lisätoiminto tai . • Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. • LIOTUS- ohjelma on päättynyt.	• Tarkista tyhjennysletkun liitäntä. • Puhdista pumppu. • Peruuta lisätoiminto tai • Levitä pyykkiä uudelleen koneeseen. • Valitse tyhjennys, linkous tai lyhyt linkous.
Lattialla on vettä:	• Pesuainetta on käytetty liikaa tai pesuaine on sopimatonta (liian paljon vaahtoavaa). • Tarkista, että vedenottoletkun liittimet eivät vuoda. Tätä ei ole aina helppo tarkistaa, koska vesi valuu letkun pintaa alaspäin. Kokeile, onko letku märkä. • Tyhjennysletku on vaurioitunut. • Hätätyhjennysletkun tulppaa ei ole kiinnitetty takaisin pumpun puhdistamisen jälkeen.	• Vähennä pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. • Tarkista vedenottoletkun liitäntä. • Vaihda tilalle uusi. • Kiinnitä tulppa takaisin hätätyhjennysletkun päähän ja aseta letku takaisin paikalleen.
Pesutulos ei ole tyydyttävä:	• Pesuainetta on käytetty liian vähän tai pesuaine on sopimatonta. • Pinttyneitä tahroja ei ole käsitelty ennen pesua. • Pesuohjelmalle ei ole valittu oikeaa lämpötilaa. • Koneessa on liikaa pyykkiä.	• Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. • Käsittele vaikeat tahrat tahranpoistoaineella. • Tarkista, onko lämpötila oikea. • Laita rumpuun vähemmän pyykkiä.
Luukku ei aukea:	• Ohjelma on edelleen käynnissä. • Luukun lukkoa ei ole avattu. • Rummussa on vettä.	• Odota, että ohjelma päättyy. • Odota noin kaksi minuuttia. • Valitse tyhjennys tai linkous ja tyhjennä vesi koneesta.

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone tärisee tai käyntiääni on kova:	• Kuljetustukia ja pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. • Jalkoja ei ole säädetty. • Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. • Rummussa on mahdollisesti vain vähän pyykkiä.	• Tarkista, että laite on asennettu oikein. • Tarkista, että laite on tasapainotettu kunnolla. • Levitä pyykkiä uudelleen koneeseen. • Laita koneeseen enemmän pyykkiä.
Linkous alkaa myöhään tai kone ei linkoa lainkaan:	• Elektroninen epätasapainon tunnistusjärjestelmä estää linkouksen, koska pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Kone yrittää levittää pyykkiä rummussa kääntämällä rumpua vastakkaiseen suuntaan. Kone voi tehdä näin useita kertoja ennen kuin epätasapaino korjautuu ja normaali linkous voi alkaa. Jos pyykki on vielä 10 minuutin kuluttua liian paljon epätasapainossa, kone ei linkoa lainkaan. Tässä tapauksessa pyykki on levitettävä käsin rummun sisällä ja linkous on valittava uudelleen.	• Levitä pyykkiä uudelleen koneeseen.
Koneesta kuuluu epätavallista ääntä	• Koneen moottorista kuuluva ääni on erilainen kuin perinteisissä pesukoneiden moottoreissa. Uusi moottorityyppi käynnistyy pehmeämmin varmistaen pyykin tasaisemman jakautumisen rummun sisälle sekä koneen paremman tasapainon.	
Rummussa ei näy vettä	• Uuden teknologian mukaiset pesukoneet toimivat erittäin taloudellisesti käyttäen hyvin vähän vettä ilman, että sillä on vaikutusta suorituskykyyn.	

Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ennen kuin soitat huoltoon, merkitse muistiin laitteen mallinumero, sarjanumero ja ja ostopäivä: Huoltoliike tarvitsee nämä tiedot.

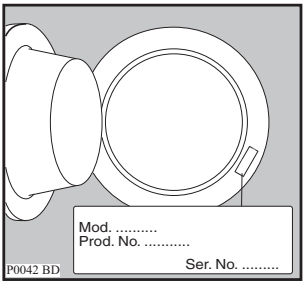

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	63 cm
Sähköliitäntä Jännite - Kokonaisteho - Sulake	Sähköliitännän tiedot on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.	
Vedenpaine	Minimi	0,05 MPa
	Maksimi	0,8 MPa
Maksimitäyttö	Puuvilla Siliävät Hienopesu Villavaatteet ja käsinpestävät	6 kg 2,5 kg 2,5 kg 2 kg
Linkousnopeus	Maksimi	1000 kierrosta/min

CE

Kulutusarvot			
Ohjelma	**Ohjelman kesto (minuuttia)**	**Energiankulutus (kWh)**	**Veden kulutus (litraa)**
Valko- ja kirjopesu 95°	140	2,3	63
Valko- ja kirjopesu 60°+ (*)	130	1,02	54
Siliävät 60°	90	0,9	51
Tekokuidut 60° + Siliävät	95	0,9	58
Hienopesu 40°	65	0,5	55
Villa 40°	60	0,4	55
Käsinpesu 40°	60	0,4	55
Silkki 30°	30	0,2	49
Liotus 30°	30	0,4	19
Miniohjelma 30’	30	0,2	49
Huuhtelu	45	0,1	42
Varovainen huuhtelu	30	0,05	50
Tyhjennys	2	-	-
Linkous	10	-	-
Lyhyt linkous	5	-	-

(*) Energiatarran tietojen viiteohjelmana käytetään Valko- ja kirjopesuohjelmaa 60 °C yhdessä Eko-lisätoiminnon kanssastandardin ETY 92/75 mukaisesti.

Tämän taulukon sisältämät kulutustiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, sillä arvot voivat vaihdella pyykin määrän ja tyypin, tuloveden lämpötilan ja ympäristön lämpötilan mukaisesti. Tiedot viittaavat kunkin pesuohjelman korkeimpiin lämpötiloihin.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Kaikki laitteen sisällä olevat pakkausmateriaalit on poistettava ennen laitteen käyttämistä.

Säilytä kaikki kuljetussuojukset tallessa, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisen kuljetuksen yhteydessä.

1. Poistettuasi kaikki pakkausmateriaalit aseta kone varovasti takaosansa varaan ja poista polystyreenialusta.

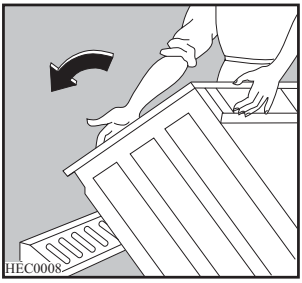

2. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku laitteen takana olevista letkunpidikkeistä.

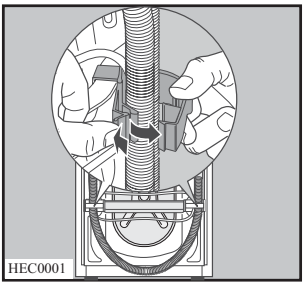

3. Avaa ruuviavaimella ja irrota takana keskellä oleva pultti **A**. Vedä muovitulppa ulos.

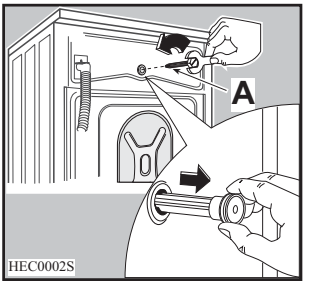

4. Avaa ja irrota kaksi isoa takapulttia **B** sekä kuusi pienempää pulttia **C**.

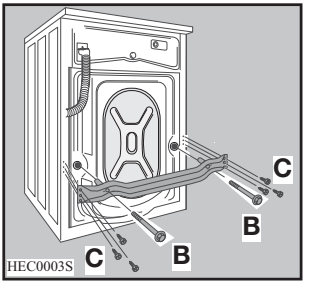

5. Irrota kannatin **D** ja kiristä kuusi pienempää pulttia **C**.

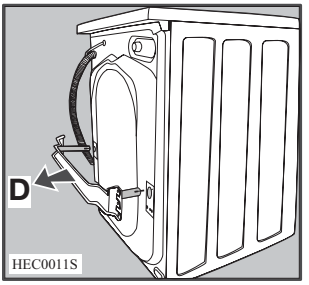

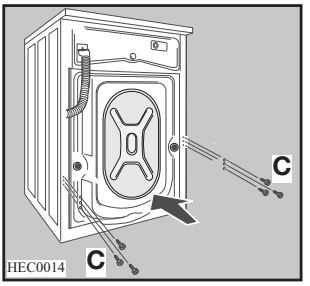

6. Avaa luukku ja ota vedenottoletku rummusta. Irrota polystyreenisuojus, joka on kiinnitetty teipillä luukun tiivisteeseen.

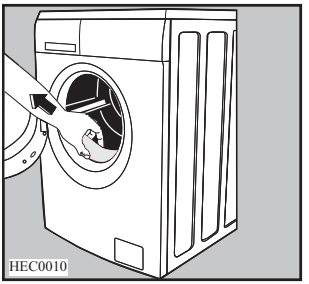

7. Työnnä ylempään pikkureikään ja kahteen isompaan reikään muovitulpat, jotka on pakattu käyttöohjeen pussiin.

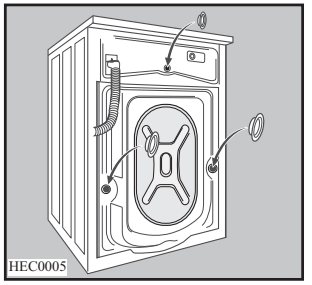

Sijoittaminen

Asenna laite tasaiselle, kovalle lattialle. Tarkista, ettei ilmankierto esty koneen ympärillä mattojen tai vastaavien vuoksi. Tarkista, että kone ei kosketa seinää tai viereisiä kaappeja. Tasapainota pesukone säätämällä jalkoja. Kierrejalat saattavat olla tiukat säätää, sillä niissä on itsekierteittävä ruuvi, mutta koneen on EHDOTTOMASTI oltava tasapainossa ja vakaasti paikallaan. Tarkista tasapaino tarvittaessa vesivaa'an avulla.
Voit suorittaa säädön tarvittaessa ruuviavaimella.

Kun kone on hyvin tasapainotettu, se ei tärise, pidä ääntä eikä liiku paikaltaan toiminnan aikana. Älä yritä tasata lattian epätasaisuutta pahvin, puunpalojen tai vastaavien avulla.

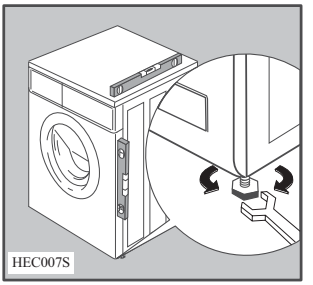

Vedenotto

Toimitettu vedenottoletku on koneen rummun sisällä. Älä käytä entisen koneesi letkua veden ottamiseen.

1. Avaa luukku ja ota vedenottoletku esille.
2. Liitä letku ja kulmaliitos koneeseen.

Älä aseta vedenottoletkua alaspäin. Aseta letkun kulma vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen.

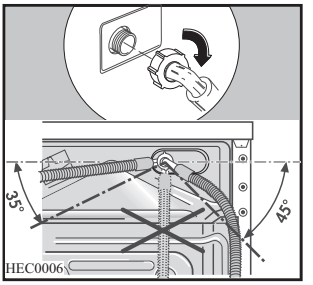

3. Aseta letku oikein löysäämällä rengasmutteri.

Kun letku on paikallaan, muista kiristää rengasmutteri uudelleen vuotojen välttämiseksi.

4. Liitä letku hanaan, jossa on 3/4” kierteitys. Käytä aina koneen mukana toimitettua letkua. Vedenottoletkua ei saa jatkaa. Jos letku on liian lyhyt, eikä hanaa voi siirtää, hanki uusi pitempi letku, joka on suunniteltu tähän käyttötarkoitukseen.

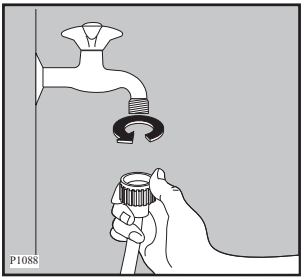

Vedenottoletkua ei saa jatkaa. Jos letku on liian lyhyt, eikä hanaa voi siirtää, hanki uusi pitempi letku, joka on suunniteltu tähän käyttötarkoitukseen.

Vedenpoisto

Poistoletkun pää voidaan kiinnittää:

Taivuttamalla altaan reunan yli koneen mukana toimitetun muovisen letkunpidikkeen avulla. Tässä tapauksessa on varmistettava, ettei letku pääse irtoamaan veden tyhjennyksen yhteydessä. Letku voidaan sitoa hanaan narunpätkällä tai kiinnittää seinään.

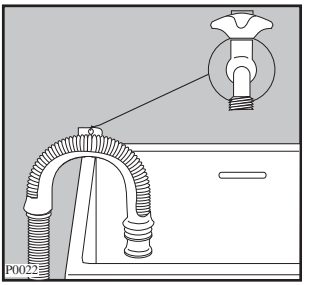

Altaan poistoputken haaraan. Putken haaran on oltava viemärin yläpuolella siten, että taivutus on vähintään 60 cm maan yläpuolella.

Suoraan viemäriputkeen, joka on vähintään 60 cm:n ja korkeintaan 90 cm:n korkeudella. Poistoletkun päässä on aina oltava **ilmarako**, toisin sanoen viemäriputken sisähalkaisijan on oltava suurempi kuin poistoletkun ulkohalkaisija.

Poistoletku ei saa olla mutkalla.

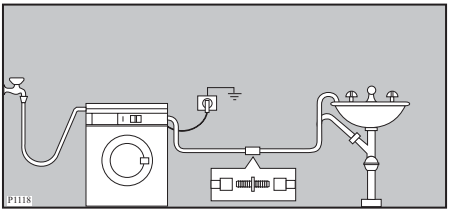

Poistoletkun pituus voi olla korkeintaan 4 metriä. Poistoletkuja ja liitäntäosia on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Sähköliitäntä

Tämä laite käyttää 220-230 V:n verkkovirtaa, yksivaihe, taajuus 50 Hz.

Tarkista, että asuntosi sähköjärjestelmä kestää vaaditun maksimikuorman (2,2 kW) huomioiden myös muut käytössä olevat sähkölaitteet.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä olevien turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä. Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, joissa on merkintä ♺ ovat kierrätyskelpoisia.

>PE< = polyetyleeni

>PS< = polystyreeni

>PP< = polypropyleeni

Nämä materiaalit voi kierrättää viemällä ne asianmukaisiin keräyssäiliöihin.

Vanha laite

Toimita käytöstäpoistettu laite asianmukaiseen keräyspisteeseen. Huolehdi ympäristöstäsi!

Symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Ympäristönsuojeluohjeita

Noudata näitä ohjeita säästääksesi vettä, energiaa ja luontoa:

- Normaalilikaisen pyykin pesussa ei tarvita esipesua, jolloin voidaan säästää pesuainetta, vettä ja aikaa (myös luonto säästyy!).
- Kone toimii taloudellisemmin, kun täytät rummun täyteen.
- Tahrat ja paikalliset likakohdat voidaan poistaa asianmukaisella esikäsittelyllä. Tällöin pyykin voi pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuaine veden kovuuden, pyykin likaisuuden ja pyykin määrän mukaisesti.

Euroopan Takuu

Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti:

- Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
- Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
- Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
- Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten.
- Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Asiakaspalvelukeskukset

Lisätietoja ja opastusta on saatavilla oman maasi asiakaspalvelukeskuksesta.

www.electrolux.com

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+38 51 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 581	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz-Suisse-Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”

www.electrolux.com
www.electrolux.fi

ANC number: 132 980 520-00-262006